MISUSSI


三語ダクト用機質調(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

VD-15ZA-VD-15ZA-P:VD-15ZAT

お客さま用

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

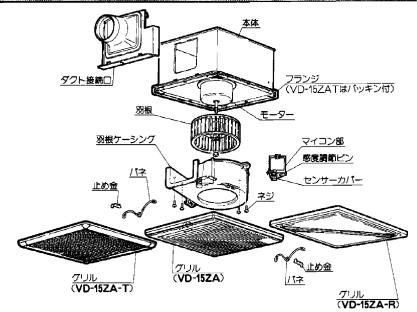

2. 別売部品

形名など詳細はカタログを参照してください。

天吊金具、天吊補助枠、防火ダンバー、煙逆流防止ダンバー、ジャバラ ベントキャップ(鋼板製、プラスチック製、アルミ製、ステンレス製) バイブ継手(シャッター付、差込み式、バンド式) ウェザーカバー(鋼板製、プラスチック製、アルミ製、ステンレス製、防火ダンバー付)

3. 被能と情報

この後気度は、センサーとマイコンにより運転、停止をする自動運転タイプです。

自動運転とは

壁スイッチを「入」にしますと、マイコンの働きにより、浴室の湿度に関係なく約3時間運転(タイマー運転)し、その後マイコンとセンサーにより浴室の湿度を検知し、センサー運転を開始、壁、天井の結構を防止します。 *センサー運転時間は、浴室の湿度及び結構状態により変わります。

タイマー運転とは

●マイコンの働きにより、壁スイッチを「入」にしてから、浴室の結構に関係なく約3時間運転され、自動的に 」上まります。

効果

●浴室の結構を防止し、湿気を抜きさるには入浴後換気扇を一定時間運転することが必要です。一般家庭 の浴室では3時間の連続運転が適切です。


センサー運転とは

●タイマー運転後、浴室の湿度が高くなり、壁などが結露しますとセンサーが結構を検知してマイコンにより、 換気扇を運転し、浴室の湿度を排出し壁・天井などの結構をなくします。 運転時間は、浴室の湿度及び結構の状態よりマイコンが決定します。(約30分~3時間)

効果

●結露の発生に対して、スイッチ操作の手間を省き換気を行い浴室保全に効果があります。

運転モード

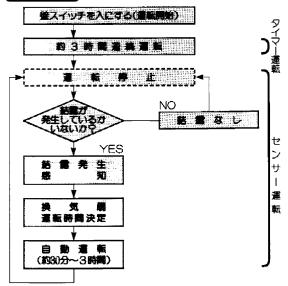

で注意

- ●タイマー運転及びセンサー運転の途 中でいったん壁スイッチを「切」にし、 再度「入」にしますと約3時間のタイ マー運転から開始し、その後センサ ー運転となります。
- ◆湿度が高い状態で壁スイッチを「入」 にした場合、羽根が一瞬回って約5 秒間停止したのち、運転する場合が あります。マイコンの働きによるも ので故障ではありません。
- ●センサーの感度は、浴室の構造、換 気扇の取付位置により多少異なります。

4. 特に注意していただきたいこと


取付場所

■次のような場所に取付けられていない分離線してください。

■高温や直接炎が当たる場所

換気扇付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。

高温で使用されますと製品の変形やモーター焼損の原因になります。

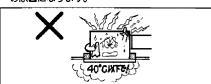

- ■ほこりやタバコの煙の多いところ
- ■密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき、新鮮な空気の入るところが必要です。 換気暴の反対側に空気取入口があるか確認してください。

取付

- ■換気扇が確実に取付けられているか確認してください。
- ●取付けが不十分ですと振動したり異常音を発生します。



■換気扇を取付けた天井にはダクト接続部が点検で きる保守点検口がある力確認してください。

自台所など油煙の多い場所

●グリル・羽根などの破損の原因になります。



取付場所・取付けに関して不異合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使 用

■スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除 用など)をかけないでください。 グリル・羽根などが破損、変質 する原因になります。



■センサーの表面には触れないで ください。感電・故障の原因と なります。



-3-

■アルコール類を入浴剤として使用したり、ガビ防止溶剤や、カビ取り溶剤などを使用しないでください。センサーの故障の原因になります。



5. 性别方法


この製品は市販の埋込スイッチで操作してください。

この製品は常に壁スイツチを「入」の状態にしておき、浴室内が結構すれば自動的に運転を開始します。

冬期、入浴中に換気扇が回って肌寒さを感じるときは「切」 にして、入浴後忘れず「入」にしてください。

ご注意

●整が十分結構してもセンサーがなかなか動力ないときや、接気扇が停止しても差に結構が残るときは、整スイッチをいったん「切」にして再度「入」にしますと、約3時間接気扇を運転することができます。

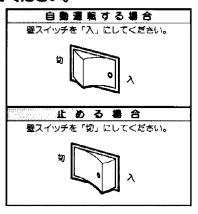

■浴室内が結露していないときに換気扇を回したいとき

壁スイッチをいったん「切」にして再度「入」にすれば、浴室内の結構の有無にかかわらず約3時間運転します。

■長期不在のとき

長期間ご使用にならない場合は、壁スイッチを「切」にしてください。

この換気扇は自動運転タイプですので壁スイッチが「入」のままですとわずかな(約0.5W)電力を消費します。

長期間使用していて、何らかの要因でセンサーの感度が変わったときには、下記の要領で感度の関節ができます。センサーの感度は季節によっても多少異なります。センサー運転状態での感度を十分確認のうえ、感度関節を行ってください。

■必ず壁スイッチを切にして行ってください。

(1)グリルを両手で少し下げ、バネを持って長穴より取外します。


(2)感度調節ピンをマイナスドライバーで右または左に回します。(出荷時は標準「M」になっています。)

壁が結構しても換気機がなかなか運転 しないとき

右に回す **M** → H

浴室内が乾燥してからも換気罩がしば らく(3時間以上)運転し続けるとき

左に回す $M \rightarrow L$

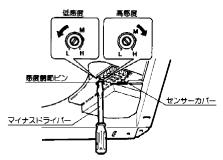


6、お手入れのしかた


グリルの吸込口にほこりなどが付着しますと風暑低下や異常音発生の原因になります。 また、センサーカバーにほこりが付着しますとセンサーの感度が悪くなります。 約3ヵ月に1度を目安として清掃してください。

国清掃時は必ず壁スイッチを切にして行ってください。センサーにより急に羽根が回転す ることがあります。

グリルのお手入れっ

- (1)グリルを取外します。 グリルを両手で少し下げバネを持って本体内部の長穴から外し てください。
- (2)グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいて ください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で 汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取 つてください。

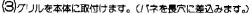

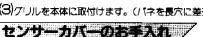

●センサーカバーの汚れは、きれいな乾いた布で軽くふき取ってく ださい。

72注意


- ●センサー部分に水や洗剤をかけないでください。故障の原因とな ります。
- モーターなどの電気部品は水にぬらさないでください。絶縁不良となり漏電などの原因となります。
- ●送風機部分の油汚れが著しくなり、異常な振動・騒音が発生した場合は、最寄りの「三菱電機お客さま相談セン ター」へご相談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。
- ●お手入れには中性洗剤を使用してください。 シンナー・アルコール・ペンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。
- ●市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。 (洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書をよくお確めください。)
- ●化学ぞうきんでこすつたり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすること がありますのでご注意ください。


VD-15ZA 7.グリルの方向の変えかた VD-15ZA-R

- ●バネの取付位置を変えることでグリルの方向が変 わります。
- (1)バネを固定している止め金をベンチなどで起こ して、止め金を引き抜くとバネは外れます。
- (2)取外したバネの位置を変えて止め金を差込んで から曲げて固定してください。

ブ注意

●止め金の起こし、折曲げはゆつくりていね いに行ってください。急に強く行いますと ちぎれることがあります。また、何度も緩 返しますとちぎれることがあります。

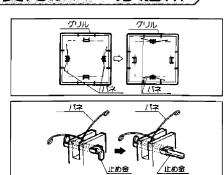

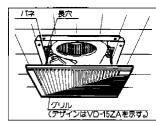



8. 仕様

形名	■ 圧	消費電力(W)		風量(〒/詩)		職 音(木ン)		I
<i>1</i> 0 0	(V)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
VD-15ZA	100	13	14	138	135	29	28.5	3.6
VD-15ZA-R	100	13	14	126	123	29	28.5	3.6
VD-15ZAT	100	12	13	140	135	28	27.5	3.4

9. 換気車の診断のお願い

長い同ご使用の接気隔は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

- ■次のような現象がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切ってお買い求めの販売店 に点検・修理をご依頼ください。(有料)
- ★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。
 - ●運転中に異常な音や振動がする。
 - ●こげ臭い"におい"がする。

三菱ダクト用換気扇のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。 また、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの 三菱電機お客さま相談センター)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、形名、ご購 入店名などを記入しておいてください。

ご購入年月日					
形	8				
3 1	入店名	電話()	_	

